

Информация о автомобиле



ID 34310382

Lexus LX 2010

390 тис. км

Дніпро (Дніпропетровськ)

Бензин 5.7 л

Автомат

Информация о владельце

Максим

Проверенные телефоны

(073) 223 89 18

RoDale Cars

Дніпро (Дніпропетровськ), проїзд
Олександра Гальченко, 17 б**(068) 98-68-888**Набор диагностики «Моя
проверка»

Компьютерная диагностика

Диагностика ходовой части

Осмотр двигателя

Проверка кузова

Осмотр салона

Проверка световых приборов

Тестовая поездка

Проверка развал-схождения

Фотоотчет

Базовая информация

Дата и время диагностики

22.05 на 10:00

Пробег (км)

323059

VIN код


JTJHY00W504060894

Визуальные следы замены номера кузова

присутствуют

отсутствуют

Примечание к заказу от заказчика



Диагностика ходовой части

«Галочками» мастер отмечает те детали ходовой, которые требуют ремонта или замены

Передняя подвеска	Левая	Правая
Амортизатор	☐	☒
Опора амортизатора	☐	☐
Пыльник, отбойник амортизатора	☐	☐
Рычаг верхний	☐	☐
Шаровая опора нижняя	☐	☐
Рычаг верхний передний	☐	☐
Рычаг верхний задний	☐	☐
Рычаг нижний	☐	☐
Рычаг нижний передний	☐	☐
Рычаг нижний задний	☐	☐
Втулка стабилизатора наружная	☐	☐
Втулка стабилизатора	☒	☒
Стойка стабилизатора	☐	☐
Втулка рычага передняя	☐	☐
Втулка рычага задняя	☐	☐
Шрус наружный	☐	☐
Шрус внутренний	☐	☐
Чехол шруса наружного	☐	☐
Чехол шруса внутреннего	☐	☐
Втулка балки передняя	☐	☐
Втулка балки задняя	☐	☐
Сальник полуоси	☐	☐
Полуось	☐	☐
Подшипник ступицы	☐	☐
Ступица	☐	☐
Кулак поворотный	☐	☐
Опора двигателя передняя	☐	☐
Опора двигателя задняя	☐	☐
Опора КПП	☐	☐
Шина	☐	☐

Тормозная система передняя	Левая	Правая
Диск тормозной	☐	☐
Колодки тормозные	☐	☐
Суппорт	☐	☐
Направляющие суппортов	☐	☐
Тормозной цилиндр	☐	☐
Шланг тормозной	☐	☐
Трубка тормозная	☐	☐
Датчик ABS	☐	☐
Главный тормозной цилиндр	☐	☐
Тормозная жидкость	☐	☐
Датчик износа колодок	☐	☐
Пыльники направляющих суппортов	☐	☐

Задняя подвеска	Левая	Правая
Шрус внутренний	☐	☐
Шрус наружный	☐	☐
Чехол шруса наружного	☐	☐
Чехол шруса внутреннего	☐	☐
Карданный вал промежу.	☐	☐
Рычаг верхний	☐	☐
Рычаг нижний	☒	☒
Втулка рычага передняя	☒	☒
Втулка рычага задняя	☒	☒
Стабилизатор	☐	☐
Втулка стабилизатора	☐	☐
Стойка стабилизатора	☐	☐
Амортизатор	☐	☒
Пружина	☐	☐
Опора амортизатора	☐	☐
Пыльник, отбойник амортизатора	☐	☐
Рычаг продольный	☐	☐
Втулка продольного рычага	☐	☐
Балка (подрессорник)	☐	☐
Втулка балки (подрессорника)	☐	☐
Рессора	☐	☐
Втулка рессоры	☐	☐
Сальник полуоси	☐	☐
Полуось	☐	☐
Подшипник ступицы	☐	☐
Ступица	☐	☐
Карданный вал промежу.	☐	☐
Муфта (фланец)	☐	☐
Крестовина кардана	☐	☐
Подвесной подшипник кардана	☐	☐
Шина	☐	☐

Тормозная система задняя	Левая	Правая
Диск тормозной	☐	☐
Колодки тормозные	☒	☐
Колодки стояночного тормоза	☐	☐
Направляющие суппортов	☐	☐
Пыльники направляющих суппортов	☐	☐
Суппорт	☐	☐
Тормозной цилиндр	☐	☐
Шланг тормозной	☐	☐
Трубка тормозная	☐	☐
Датчик ABS	☐	☐
Датчик износа колодок	☐	☐
Трос стояночного тормоза	☐	☐
Регулятор давления тормозов	☐	☐

Диагностика ходовой части

«Галочками» мастер отмечает те детали ходовой, которые требуют ремонта или замены

Рулевое управление	Левая	Правая	Прочие замечания
Рулевой механизм	☐	☐	
Рулевая рейка	☐	☐	
Наконечник рулевой тяги	☐	☐	
Тяга рулевая	☐	☐	
Рулевая колонка	☐	☐	
Чехол рулевой тяги	☐	☐	
Ремень насоса г/у	☐	☐	
Насос г/у	☐	☐	
Жидкость насоса г/у	☐	☐	
Маятниковый рычаг	☐	☐	
Углы установки колес	☐	☐	

Осмотр двигателя

Работа двигателя
Охлаждающая жидкость
вкрапления масла
уровень антифриза
Герметичность двигателя: масла из сальников
масла соединительных прокладок
Маслозаливная горловина
Уровень масла в двигателе
Старт мотора
Выхлоп двигателя
Работа на холостом ходу

норма

вибрация

шум

прозрачная и чистая

помутневшая

отсутствуют

присутствуют

норма

понижен

нет подтёков

есть подтёки

нет подтёков

есть подтёки

норма

картерные газы

эмульсия

понижен

норма

повышен

норма

плохо заводится

прозрачный

сизый дым


чёрный дым

равномерная

с перебоями

Другие замечания

Проверка кузова авто

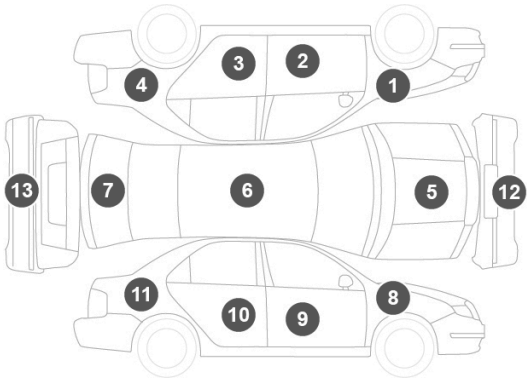

*Пластиковые элементы невозможно проверить на толщину ЛКП.

№	Толщина ЛКП, мкм	Коррозия	Наличие следов кузовного ремонта				Комментарий
			Перекраска	Шпатлевка	Замена	Рихтовка	
1	89-161	☐	☐	☐	☐	☐	
2	98-126	☐	☐	☐	☐	☐	
3	93-152	☐	☐	☐	☐	☐	
4	98-163	☐	☐	☐	☐	☐	
5	95-156	☐	☐	☐	☐	☐	сколы
6	97-136	☐	☐	☐	☐	☐	
7	84-146	☐	☐	☐	☐	☐	
8	93-152	☐	☐	☐	☐	☐	
9	98-150	☐	☐	☐	☐	☐	вмятина
10	90-137	☐	☐	☐	☐	☐	
11	90-167	☐	☐	☐	☐	☐	
12	пластик	☐	☐	☐	☐	☐	
13	пластик	☐	☐	☐	☐	☐	

Остекление

оригинал все.лобовое со сколом

Шины и диски

285\50 p20 бриджсоун 8мм. задний диск со сколом

Другие замечания

Проверка салона и оборудования в нём


Обогреватель / кондиционер	работает	не работает			
Стеклоподъемники	работает	не работает			
Состояние сидений	норма	изношены	пропалы	потертости	загрязнения
Регулировка сидений	работает	не работает			
Зеркала	работает	не работает			
Стеклоочиститель / омыватель стекла	работает	не работает			
Предупреждения на приборной панели	нет	есть			
Кнопки, рычаги, переключатели	работает	не работает			
Руль	норма	изношен	в чехле		
Аудио / Видео	работает	не работает			
Другие системы	работает	не работает			
Повреждения материала обивки салона, сидений и дверных карт	норма	потертости	пропалы	трещины	загрязнения
Посторонние запахи в салоне	присутствуют	отсутствуют			

Другие замечания


вод. сидение перешито. потертость на руле

Проверка внешних световых приборов

Передние световые приборы

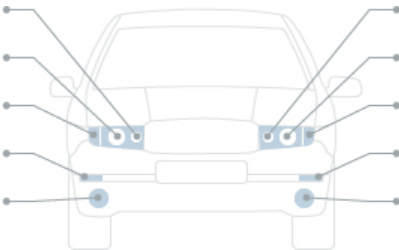Ближний	работает			работает		Ближний
Дальний	работает			работает		Дальний
Поворот	работает			работает		Поворот
Габарит	работает			работает		Габарит
Противотуманка	работает			работает		Противотуманка

Задние световые приборы

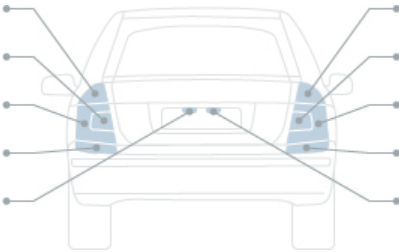Поворот	работает			работает		Поворот
Задний ход	работает			работает		Задний ход
Стоп	работает			работает		Стоп
Габарит	работает			работает		Габарит
Номерной знак	работает			работает		Номерной знак

Регулятор наклона угла света	работает	не работает
------------------------------	----------	-------------

Другие замечания

Тестовая поездка

Подвеска	посторонние шумы	пробивание амортизаторов	норма
Разгон	равномерный	с провалами	
Переключение КПП	плавное	рывки	посторонние шумы
Выхлоп двигателя	прозрачный	сизый дым	чёрный дым
Температура двигателя во время езды	норма	повышенная	пониженная
Сторонние шумы в двигателе	присутствуют	отсутствуют	
Шум обшивки и оборудования салона	присутствуют	отсутствуют	
Предупреждения на приборной панели	присутствуют	отсутствуют	
Положение руля при езде по прямой	ровное	с отклонением	
Нулевая точка руля	норма	тянет в сторону	
Посторонние запахи в салоне	присутствуют	отсутствуют	

Резюме тестовой поездки

Проверка развал-схождения

Передний мост

Суммарное схождение	+0019	
Полусхождение	+0013	+0005
Угол развала	-0025	+004
Кастер		

Задний мост

Суммарное схождение	0000	
Полусхождение	+0008	-0008
Угол развала	-0029	-0034

Состояние развала	в норме	необходима регулировка	регулировке не подлежит
Состояние схождения	в норме	необходима регулировка	регулировке не подлежит

Резюме мастера

Компьютерная диагностика

Система

Выявленные уведомления о неполадках

Название системы

Название системы

Комментарии

b142; 1424 b датчик солнца
b2412 поворот лев.фары (история)
B15d5 b15d3 b15e1 b15df b1585 мультимедия
c1ae7 парктроник зад. лев. цент (история)

Фотоотчёт

Ремонтная мастерская

Мастерская: ю' l'axokm'l'mll'l'mz'l'mikm'mm тью RoDaLe Cars
Адрес: Днепр проезд Александра Гальченко 176
Телефон: 0689868888
Серийный номер: 968590106511
Время испытания: 2023-05-22 10:04:53
Испытатель: Виталий



Информация о а/м

Год выпуска: 2007
Серия а/м: Toyota
Модель: LX570
Пробег: 323059.00
Версия ПО а/м: V50.58
Версия диагностической прикладной программы: V2.00.019
Диагностический путь: 16-ти контактный DLC (диагностический разъем) (Европа и другие страны) > LX570 > -2010.08 > Другие

Коды неисправности системы

The following system is abnormal:

AC (система кондиционирования воздуха) 2 Существуют проблемы

- 1.B1421 Датчик солнца (на стороне водителя) Ток
- 2.B1424 Датчик солнца (на стороне водителя) Ток

AFS (адаптивная система переднего освещения) 1
Существуют проблемы @ABAS

- 1.B2412 Электромотор поворота фары (Слев) История (журнал действий)

NS (навигационная система) 5 Существуют проблемы

- 1.B15D5 Разъединена система развлечения заднего сиденья История (журнал действий)
- 2.B15D3 Разъединен стерео-усилителя История (журнал действий)
- 3.B15E1 Неисправность Меди История (журнал действий)
- 4.B15DF Неисправность связи USB История (журнал действий)
- 5.B15B5 Неисправность устройства USB История (журнал действий)

IPA (система интуитивной помощи при парковке) /
PAM (монитор помощи при парковке) 1 @ABAS

- 1.U0100 ECM/PCM 'A' - потеря сигнала связи История (журнал действий)

RoDaLe Cars

Клиент:	LEXUS LX570 URJ201	Рег. №:	AE0019IK
Описание:	20"	Первая регистрация	Не наезда на ремонт
Эталонный диаметр	2205/2023	Комплексная выработка	323.059 km
Замечания:		Время:	00.59.05
Дата:			
Оператор:			

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ	Банк данных				Выполненные измерения/последние измерения			
	Значение	- Допуск	+ Допуск		Лев.	Прав.	Лев.	Прав.
Полное схождение	00°00'	-00°10'	+00°10'		+00°19'		+00°19'	
Поперечное схождение	00°00'	-00°06'	+00°06'		+00°13'	+00°08'	+00°13'	+00°08'
Макс. разн.					-00°28'	+00°04'	-00°28'	+00°04'
Угол развала	00°00'	-00°45'	+00°45'		-00°28'	-00°28'	-00°28'	-00°28'
Макс. разн.					+03°31'	+03°48'	+03°31'	+03°48'
Углы продоль. наклона	00°00'	-00°45'	+00°45'		-00°17'		-00°17'	
Макс. разн.					+13°02'	+12°23'	+13°02'	+12°23'
Углы попереч. наклона					+12°36'	+12°27'	+12°36'	+12°27'
Макс. разн.					-01°00'	-01°17'	-01°00'	-01°17'
Суммарный угол								
Разница углов повор. при 20°	+34°58'	-01°30'	+01°30'					
Макс. внутренний угол повор.	+32°02'	00°00'	00°00'					
Макс. внешний угол повор.					+00°14'		+00°14'	
Перемещение осей колес								
Шина							Лев.	Прав.
Изм. давления								
Глубина рисунка протектора (-)								

ЗАДНЯЯ ОСЬ	Банк данных				Выполненные измерения/последние измерения			
	Значение	- Допуск	+ Допуск		Лев.	Прав.	Лев.	Прав.
Полное схождение					00°00'		+00°02'	
Поперечное схождение					+00°08'	-00°08'	+00°10'	-00°08'
Макс. разн.					-00°28'	-00°34'	-00°28'	-00°34'
Угол развала								
Макс. разн.					+00°02'		00°00'	
Перемещение осей колес					+00°08'		+00°08'	
Отклон. тем. в. от о. симм.					-00°08'		-00°08'	
Разница колесной колеи								
Шина							Лев.	Прав.
Изм. давления								
Глубина рисунка протектора (-)								

2.C1AEF Информация о положении переключения

История (журнал действий)

Следующие системы в порядке:

1.ECMECT (двигатель и ECT)

2.CCS (круиз-контроль)

@ABAS

3.ABS (антиблокировочная система) / VSC (система стабилизации траектории) / TRC (система

- 4.VGRS (рулевое управление с переменным передаточным числом)
5.TT (регулировка наклона и телескопическое изменение высоты)
6.SRS (дополнительная система пассивной безопасности)
7.PC (система активной безопасности)
8.FLSAC (кондиционер воздуха: переднее левое сидение)
9.FRSAC (кондиционер воздуха: переднее правое сидение)
10.CM (комбинированный счетчик)
11.BCM (блок управления бортовыми системами)
12.BCM (блок управления бортовыми системами) № 4
13.BCM (блок управления бортовыми системами) № 5
14.AHC (активный контроль высоты подвески)
15.BD (задняя дверь)
16.SR (сдвижная крыша)
17.DS (сиденье водителя)
18.ES (вход и запуск)
19.GWS (система шлюза)
20.DDM (электропривод запираения двери водителя)
21.PDM (электропривод пассажирской двери)
22.RLDM (электропривод задней левой двери)
23.RRDM (электропривод задней правой двери)
24.MSW (выключатель аккумуляторной батареи)
25.MIR (зеркало)
26.RHS (датчик дождя и (или) влажности)

Диагностику проводил

Евгений

Залиште, будь ласка, свої враження від сервісу перевірки

Оцените качество работы СТО, где проходила проверка:



Оцените работу менеджера AUTO.RIA, который организовывал проверку вашего авто:



Насколько возможно, что вы посоветуете сервис проверок авто на AUTO.RIA?

